HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY IN ZENPERT 4D520 1: Lắp đặt máy in 4D520





service@haphan.com servicehn@haphan.com Email:

Hotline: 1900 2232 Page 1



servicehn@haphan.com Email: service@haphan.com Hotline: 1900 2232




Nếu máy sáng đèn màu đỏ, khả năng nắp máy chưa được đóng chặt. Dùng 2 tay ấn nhẹ 2 bên nắp máy hướng từ trên xuống.

service@haphan.com / servicehn@haphan.com Email: Hotline: 1900 2232

2 : Cài driver cho máy in 4D520


Vào trình duyệt web để tìm driver theo tên máy và tiến hành tải về.

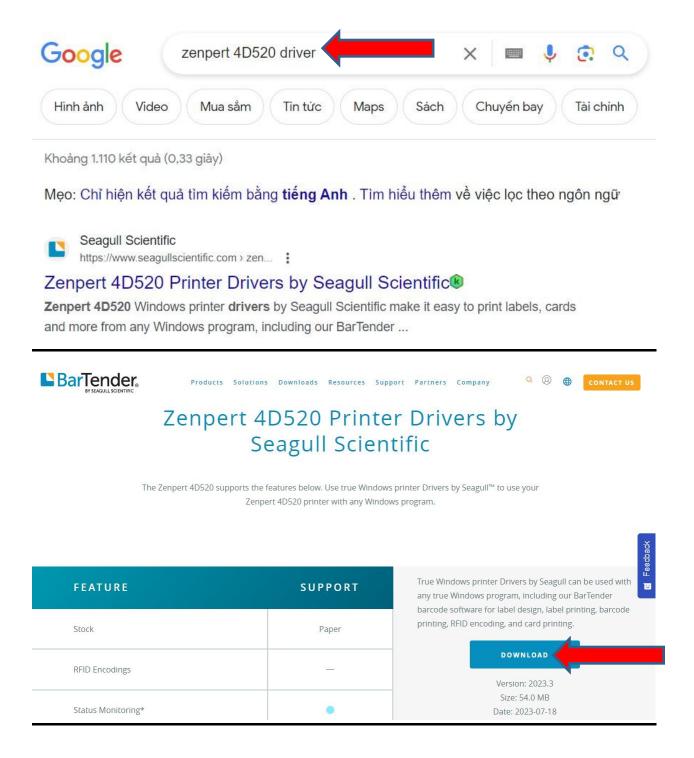


Email: service@haphan.com servicehn@haphan.com Hotline: 1900 2232 Page 4

-Sau khi tải về, mở file driver Zenpert để tiến hành






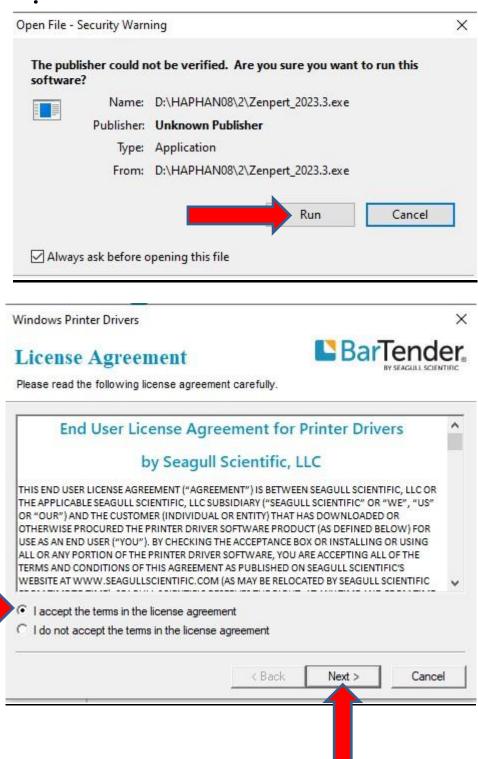

Email: service@haphan.com servicehn@haphan.com


Hotline: 1900 2232 Page 5

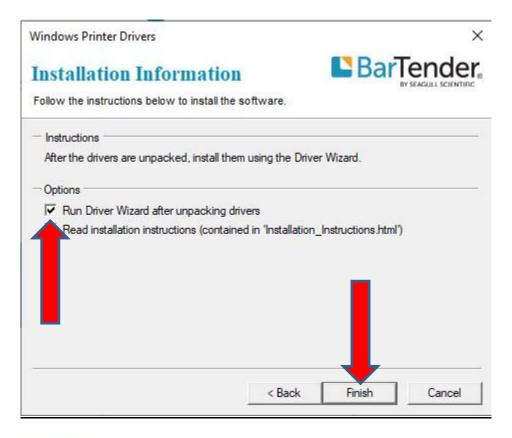



Email: service@haphan.com / servicehn@haphan.com Hotline: 1900 2232

Zenpert 4D520 [Ha Phan Joint Stock Company]

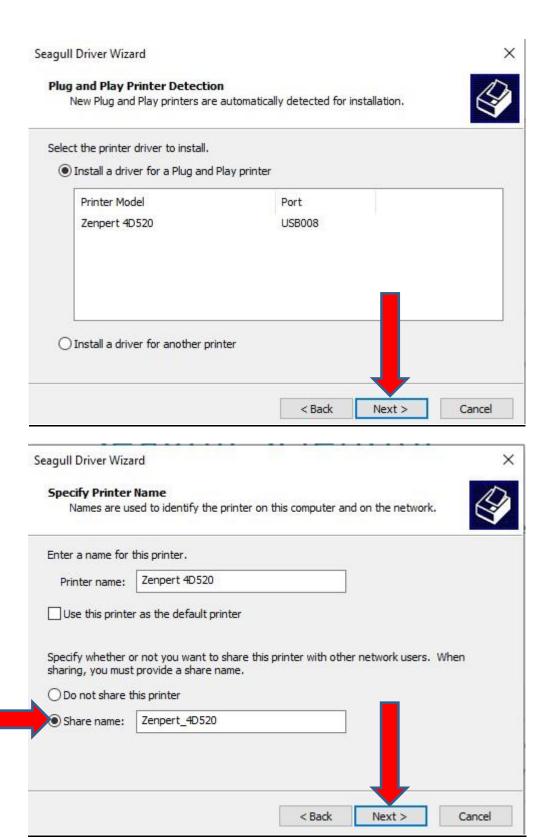

Email: service@haphan.com / servicehn@haphan.com

Hotline: 1900 2232 Page 7






Email: service@haphan.com / servicehn@haphan.com


Hotline: 1900 2232 Page 8

3 : Chỉnh khổ giấy cho máy in 4D520

- Vào "Control Panel\All Control Panel Items\Devices and Printers" trên máy tính vừa cài đặt.

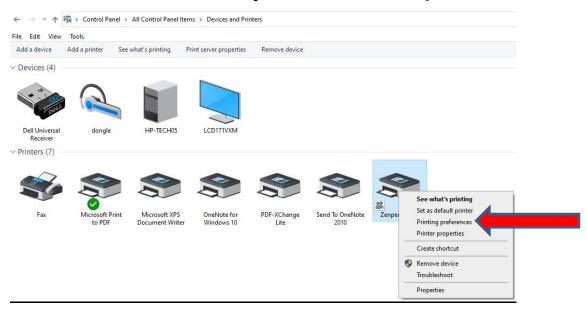



- Mặc định đã có khổ A6: USER(4.00 in x 6.00 in).
- Tạo thêm khổ $A7 : A7(4.00 \text{ in } \times 3.00 \text{ in}).$

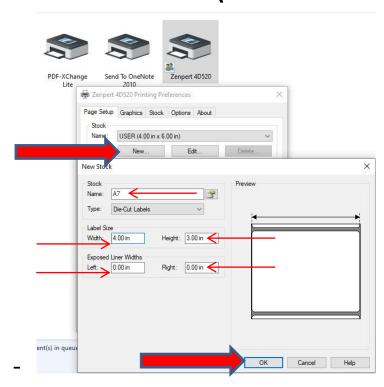


service@haphan.com **Email:** servicehn@haphan.com

Page 9 Hotline: 1900 2232

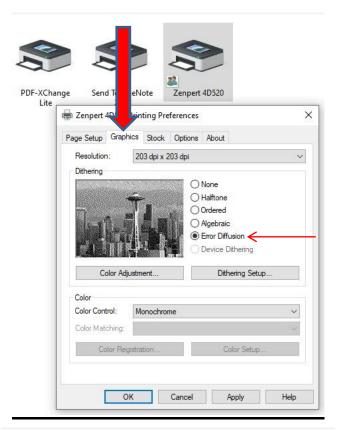

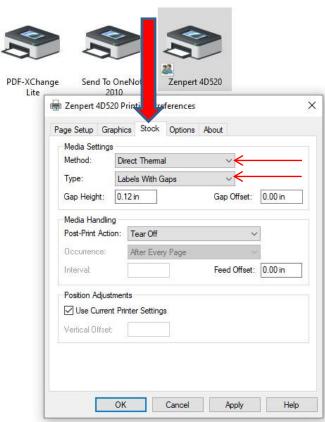

Email: service@haphan.com / servicehn@haphan.com Hotline: 1900 2232

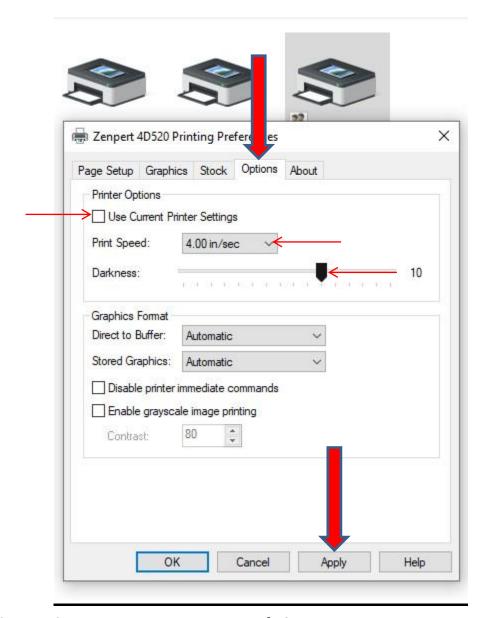


- Phần tốc độ in (Speed): để tầm 4.00 in/sec.
- Phần độ đậm nhạt (Darkness): nếu thấy in ra mờ thì tăng lên, nếu in ra quá đậm thì giảm xuống.

service@haphan.com servicehn@haphan.com **Email:** Page 11 Hotline: 1900 2232


4 : Hiệu chuẩn chiều cao của tem cho máy in 4D520


- Với máy in mới sử dụng sẽ cần chạy hiệu chuẩn chiều cao của tem. (Run calibration)
- Khi thay từ khổ giấy A6 thành A7 hoặc khổ khác thì cũng cần hiệu chuẩn lại chiều cao của tem. Nếu máy hết giấy và thay cuộn mới cùng loại thì không cần làm bước này.
- Khi hiệu chuẩn xong giấy sẽ chạy ra đúng đường xé giấy.

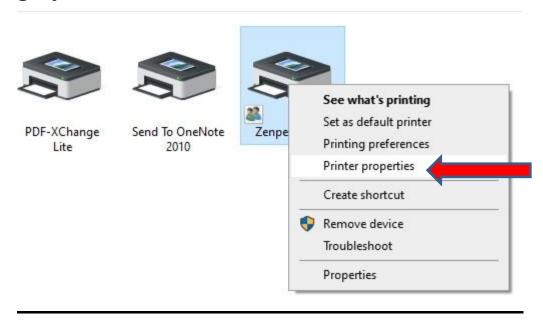

service@haphan.com servicehn@haphan.com Email: Hotline: 1900 2232

Zenpert 4D520 [Ha Phan Joint Stock Company]

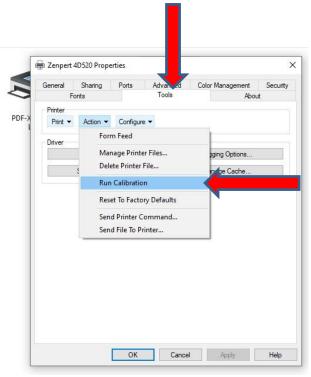

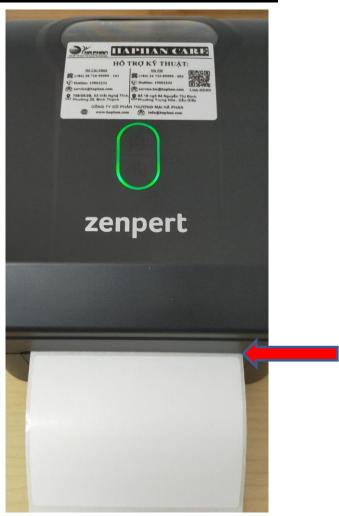


Page 13


Email: service@haphan.com / servicehn@haphan.com Hotline: 1900 2232

5: In vận đơn thông qua trình duyệt Chrome

In khổ A7

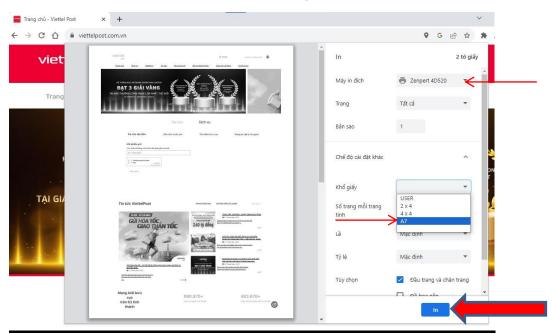

In khổ A6

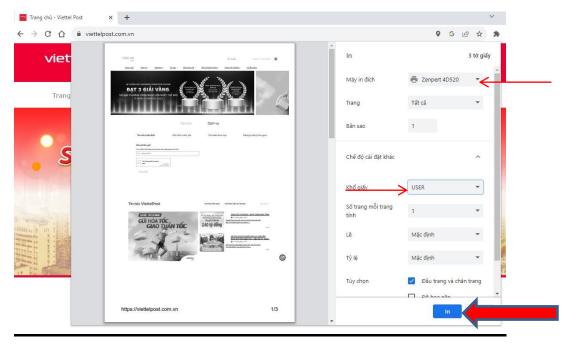

Nếu cần hỗ trợ hoặc sửa chữa máy xin liên hệ 1900.2232 hoặc 028.7109.9599 / 024.7108.9599

service@haphan.com servicehn@haphan.com Email: Hotline: 1900 2232